

室内機用耐震吊架台 TM 型 (ユニカセ)

天井面より空調機などの室内機の吊支持を行う場合に使用する鋼材製のユニット架台です

『建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版』耐震支持 対応品

特許出願中

- 耐震計算済のユニット架台のため一から形状を設計する必要がありません。
- 吊高さや設置階、耐震クラスをご指定いただくだけで対応する鋼製架台フレームを選定します。
- ユニット架台を 1 段・2 段・3 段と組み合わせることにより、必要な高さに対応できます。

01
**耐震クラス
S・A・B 対応品**



02
規格サイズ品

03
環境対応塗料品
鉛・クロムフリー
(錆止めグレー塗装)

Check!!


吊長さ最大 4.4m まで対応 !!

梁などを回避した設置が可能 !!

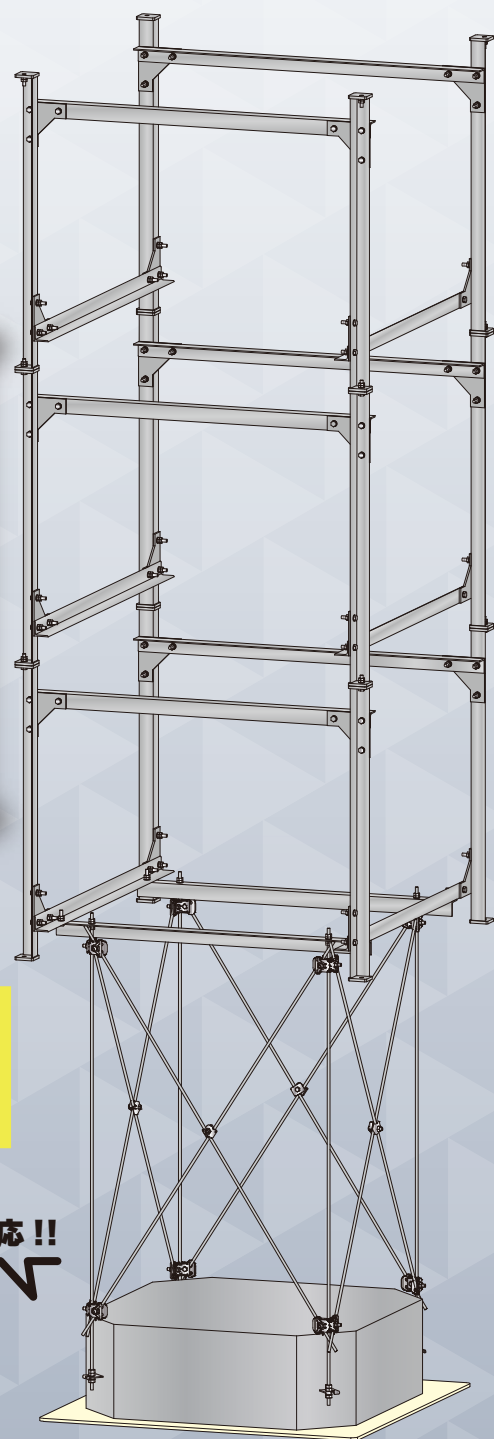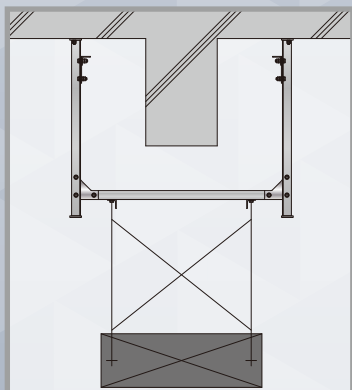

MARUI


商品仕様

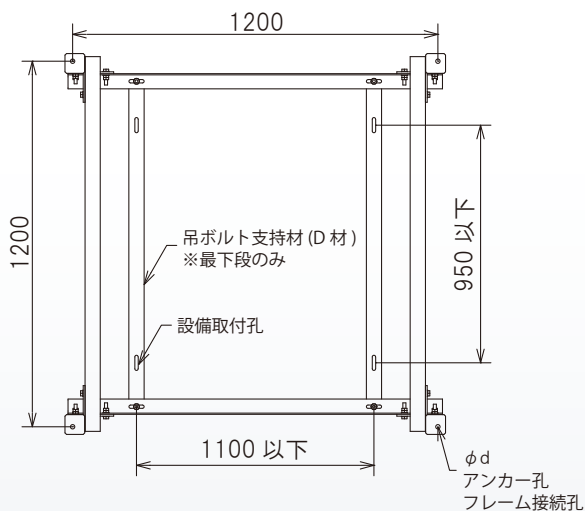

フレーム 型式	アングル サイズ	アンカー ボルト径	φd	マルイガセット プレート型式
6506 (A材)	6×65	M16	22	L65-165 (t6.0)
5006 (B材)	6×50	M12	18	L50-150 (t6.0)
5004 (C材)	4×50	M12	18	L50-150 (t6.0)

部材型式	アングルサイズ	適合吊ボルト径
吊ボルト支持材 (D材)	4×50	W3/8・W1/2

※設備取付孔は【孔無・11×50 長孔・14×50 長孔】で選択いただけます。

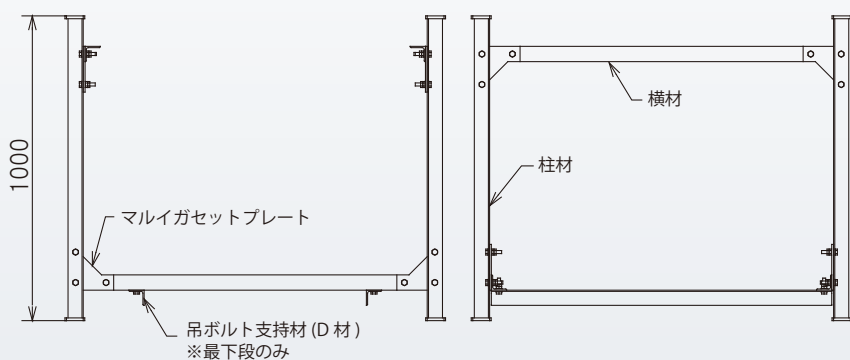

■ 1 フレーム部材一覧 (A材、B材、C材) ■

柱材	4本
横材	4本
マルイ ガセットプレート	8枚
六角ボルト	24本 (28本)
六角ナット	48個 (56個)
座金	48枚 (56枚)

■ D材 部材一覧 ■




吊ボルト支持材	2本
六角ボルト	4本
六角ナット	8個
座金	8枚

※() 内はフレーム接続がある場合

★ご注文品番=M-21AB 型式コード

型式	フレーム 組合せ	型式コード	段数	H	適合吊長さ	合計重量 (kg)	許容荷重 kN(kgf)
C1	C+D	00010	1段	1,000	1,000～2,400	49	0.49 (50)
C2	C+C+D	00020	2段	2,000	2,000～3,400	91	
B2	B+C+D	00030	2段	2,000	2,000～3,400	103	
C3	C+C+C+D	00040	3段	3,000	3,000～4,400	133	
B3	B+C+C+D	00050	3段	3,000	3,000～4,400	145	
A3	A+B+C+D	00060	3段	3,000	3,000～4,400	172	

※特殊寸法での製作をご希望の場合は最寄りの営業所までお問い合わせください。

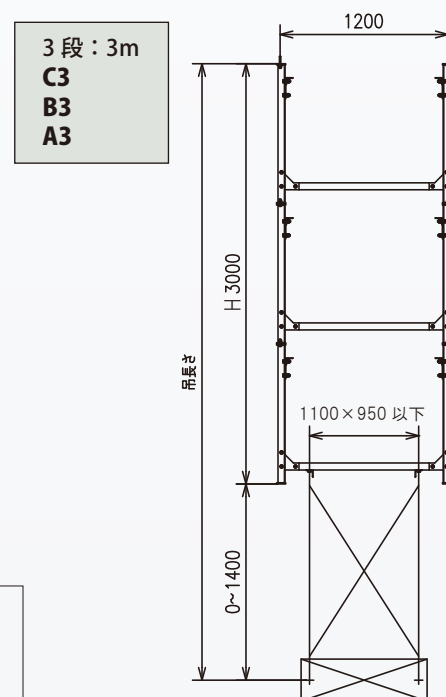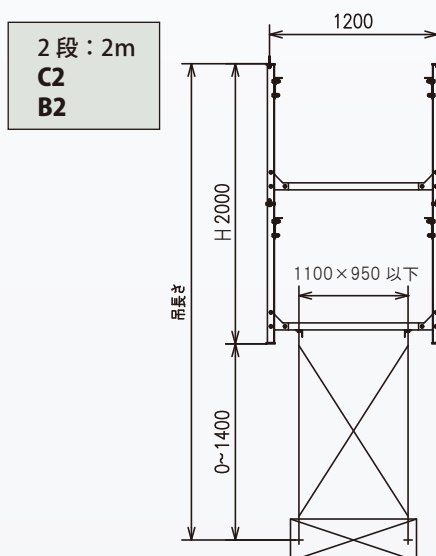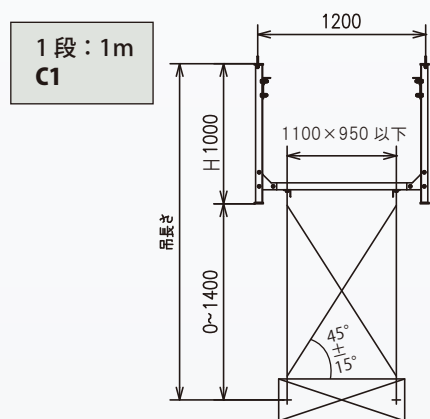


参考指針

建築設備耐震設計・施工指針における実務上のポイント /
建築設備耐震設計・施工指針 2014 版 Q&A 集では吊高さが 2m、3m などとなった場合は「一例として、鋼製吊り架台を設置して実質的吊り元高さを低くする方法がある」と明記されています。

- ・吊ボルトの吊長さは室内架台の下端から最長 1.4m としてください。
- ・吊ボルトの固定部に外径φ30、板厚 3.0 以上の座金を使用し、ダブルナットで固定してください。

公式ホームページ

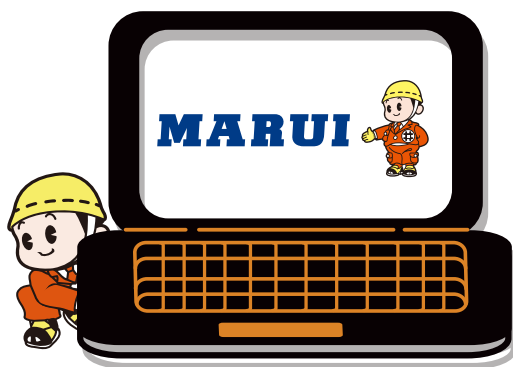

公式HPはコチラ



公式YouTubeチャンネル



チャンネル登録はコチラ



- 商品の使用に当たっては、注意事項をご確認の上、正しくご利用ください。また、本商品の正規の使用目的、用途、方法以外に使用された場合には責任を負いかねますのでご了承ください。
- カタログ記載の規格・仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ほしいを、かなえる。

MARUI



本社 〒733-8616広島市西区商工センター1-1-46
<https://www.marui-sangyo.jp/>

☎営業所

札幌 011 786 0101	西埼玉 049 262 0101	松本 050 3135 0101	大阪 06 4394 0101	徳島 088 625 0101
旭川 050 3151 0101	熊谷 050 3116 0101	静岡 054 283 0101	大阪彩都 072 647 0101	松山 089 952 0101
千歳 050 3174 0101	千葉 043 232 0101	沼津 050 3145 0101	大阪北 072 820 0101	高知 088 866 0101
函館 050 3144 0101	成田 050 3110 0101	浜松 053 464 0101	大阪東 072 962 0101	北九州 093 603 0101
青森 017 753 0101	船橋 047 431 0101	名古屋 052 712 0101	大阪南 072 250 0101	福岡 092 474 0101
秋田 018 863 0101	柏 050 3172 0101	名古屋 052 770 0101	池田 072 777 0101	佐賀 0952 26 0101
山形 023 624 0101	君津 0439 55 0101	小牧 0568 73 0101	阪和 073 477 0101	佐世保 0956 34 0101
盛岡 050 3132 0101	東京 03 5626 0101	三河 0566 77 0101	南紀 050 3127 0101	長崎 095 848 0101
仙台 022 788 0101	南東京 03 3799 0101	豊橋 050 3092 0101	奈良 0744 32 0101	大分 097 556 0101
仙台北 050 3102 0101	西東京 03 3301 0101	岐阜 058 246 0101	神戸 078 578 0101	熊本 096 389 0101
福島 024 545 0101	北東京 03 5647 0101	三重 059 226 0101	姫路 079 235 0101	八代 050 3114 0101
郡山 024 961 0101	八王子 042 646 0101	四日市 050 3093 0101	岡山 086 243 0101	宮崎 0985 51 0101
栃新 028 656 0101	多摩 042 369 0101	富山 076 422 0101	南日本 0859 35 0101	都立 050 3154 0101
板新 025 286 0101	横浜 045 474 0101	出雲 050 3177 0101	鹿島 050 3177 0101	鹿島 099 253 0101
新長 0258 21 0101	南横浜 045 813 0101	福井 0776 23 0101	福山 084 926 0101	沖縄 098 954 0101
群馬 027 346 0101	厚川 046 228 0101	滋賀 077 582 0101	広島 082 501 0101	宜野湾 098 898 0101
水戸 029 248 0101	川崎 044 799 0101	敦賀 050 3096 0101	山口東 0834 25 0101	石垣 098 898 0101
茨城 0298 24 0101	山梨 055 275 0101	京都 075 778 0101	山口西 083 283 0101	ご連絡は沖縄まで
埼玉 048 685 0101	長野 026 259 0101	福知山 050 3106 0101	高松 087 886 0101	

FAX 営業所

札幌 011 783 0101	西埼玉 049 264 0101	松本 050 3138 0101	大阪 06 6554 0101	徳島 088 655 0101
旭川 050 3152 0101	熊谷 050 3164 0101	静岡 054 288 0101	大阪彩都 072 853 0101	松山 089 965 0101
千歳 050 3114 0300	千葉 043 234 0101	沼津 050 3173 0101	大阪北 072 824 0101	高知 088 861 0101
函館 050 3149 0101	成田 050 3110 0300	浜松 053 466 0101	大阪東 072 911 1000	北九州 093 602 0101
青森 017 728 0101	船橋 047 495 0101	名古屋 052 711 0101	大阪南 072 258 0101	福岡 092 483 0101
秋田 018 864 0101	柏 050 3107 0300	名古屋 052 747 0101	池田 072 770 0101	佐賀 0952 65 0101
山形 023 625 0101	君津 0439 54 0101	小牧 0568 72 0101	阪和 073 475 0101	佐世保 0956 55 0300
盛岡 050 3134 0101	東京 03 5628 0101	三河 0566 72 0101	南紀 050 3127 0300	長崎 095 843 0101
仙台 022 782 0101	南東京 03 3790 0101	豊橋 050 3120 0300	奈良 0744 33 0101	大分 097 553 0101
仙台北 050 3098 0300	西東京 03 5382 0101	岐阜 058 247 0101	神戸 078 512 0101	熊本 096 349 0101
福島 024 546 0101	北東京 03 5838 0101	三重 059 227 0101	姫路 079 234 0101	八代 050 3100 0300
郡山 024 941 0101	八王子 042 697 0101	四日市 050 3121 0300	岡山 086 245 0101	宮崎 0985 50 0101
栃新 028 664 0101	多摩 042 362 0101	富山 076 493 0101	南日本 0859 23 0101	都立 050 3158 0101
板新 025 287 0101	横浜 045 476 0101	金沢 076 263 0101	出雲 050 3117 0300	鹿島 099 286 0101
新長 0258 46 0101	南横浜 045 814 0101	福山 0776 26 0101	福山 084 928 0101	鹿島 098 969 0101
群馬 027 377 1000	厚川 046 229 0101	滋賀 077 583 0101	広島 082 279 0101	宜野湾 098 890 0101
水戸 029 247 0101	川崎 044 754 0101	敦賀 050 3123 0300	山口東 0834 26 0101	石垣 098 890 0101
茨城 0298 26 0101	山梨 055 251 0101	京都 075 777 0101	山口西 083 255 0101	ご連絡は沖縄まで
埼玉 048 687 0101	長野 026 235 0101	福知山 050 3099 0300	高松 087 805 0300	