
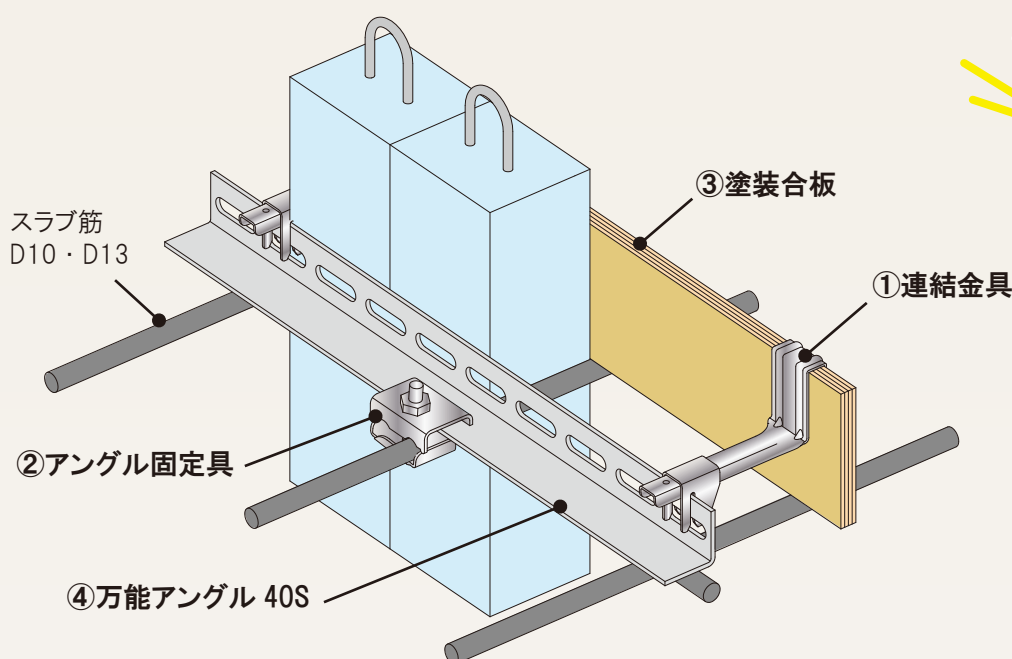
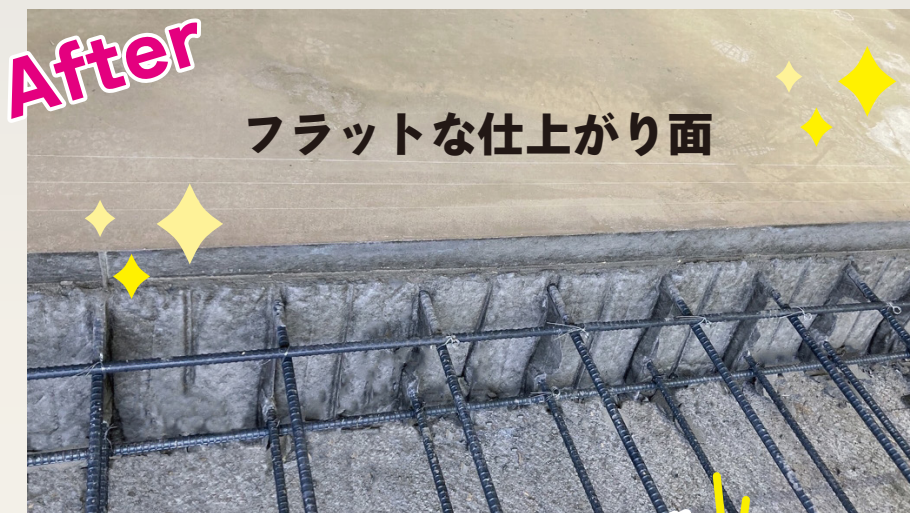


打継美人

M-02A3

スラブコンクリート打継面上かぶり部を平滑に仕上げることができます！！
健全な打継面とすることができます！！
斫りやチッピング作業を低減することができます！！
仕上がり面が直線状に仕上がります！！

- ・ストップコン、連結金具、アングル固定具、万能アングル、塗装合板の組み合わせで使用します。
- ・連結金具はハンマー等ではめ込むだけの簡単施工です。
- ・アングル固定具は電動工具で鉄筋と万能アングルを強固に固定することができます。

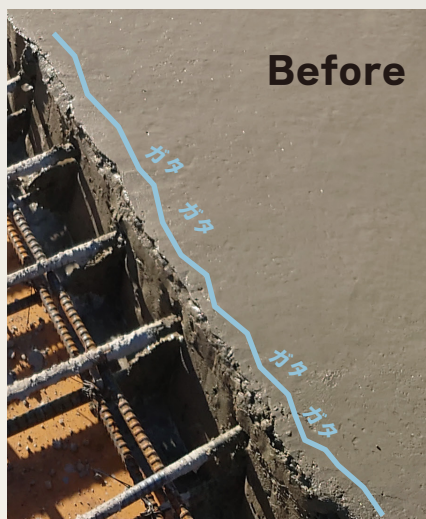

コーナーにも対応





CHECK

コーナー部は「L型金具（とめ八）」（M-60T7）で固定できます。

商品仕様




①連結金具

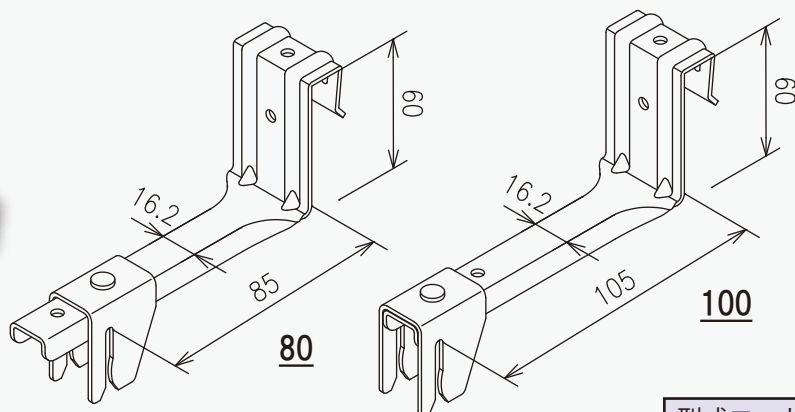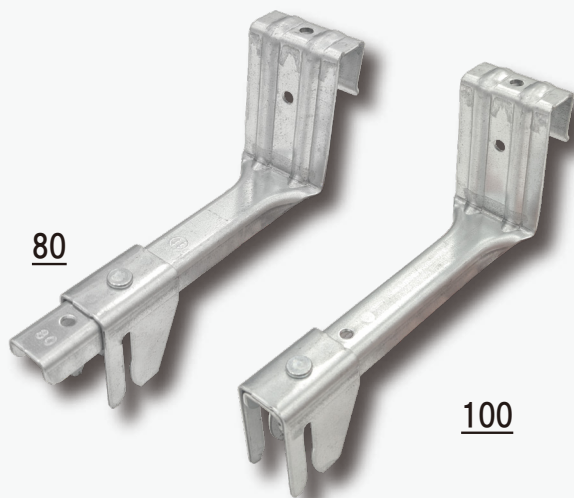

M-02A3 型式コード

型式	型式コード	推奨鉄筋ピッチ	ストップコン差込方向	入数
80	00080	200	横方向	50
100	00100	150	縦方向	50


②アングル固定具

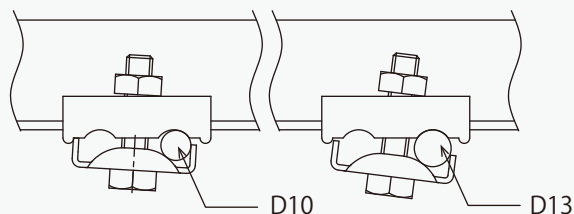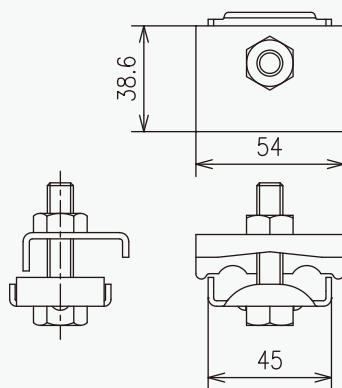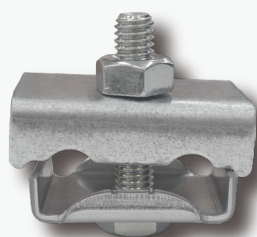

M-02A3 型式コード

型式	型式コード	適合鉄筋径	入数
1013	11013	D10・D13	50


③塗装合板 12t

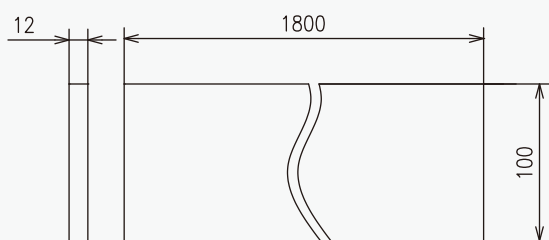

M-3400 型式コード

型式	型式コード	寸法	入数
100×1800	04200	H100×L1800	10


④万能アングル 40S

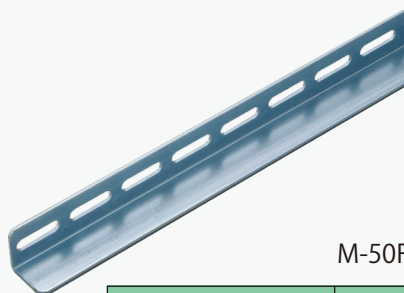

M-50F1 型式コード

型式	型式コード	入数
釘穴無 40S 1800	14018	50

ストップコン スラブ用





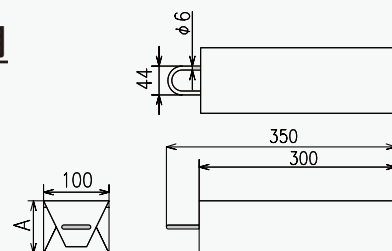




M-22AW 型式コード

商品名	型式	型式コード	A(mm)	入数
ストップコン (本体+一重袋)	H300-50	00305	50	25
	H300-80	00308	80	
ストップコン用袋	H300-50	10305	50	
	H300-80	10308	80	

施工手順

コンクリート打設前

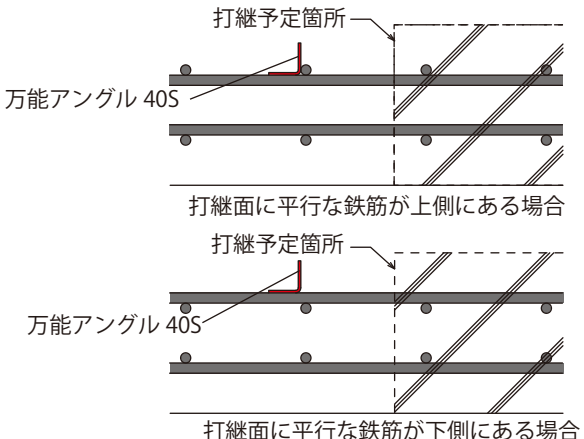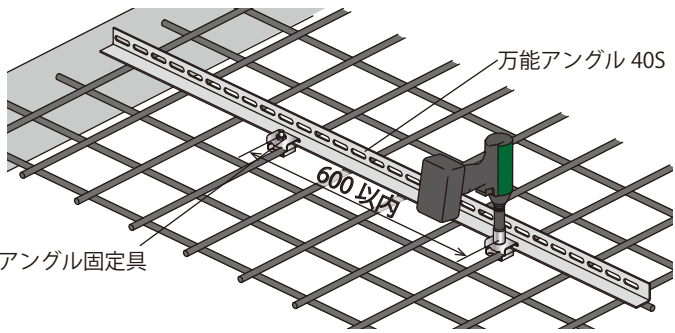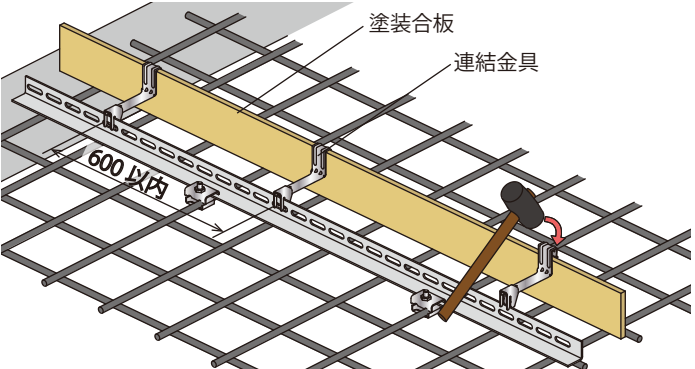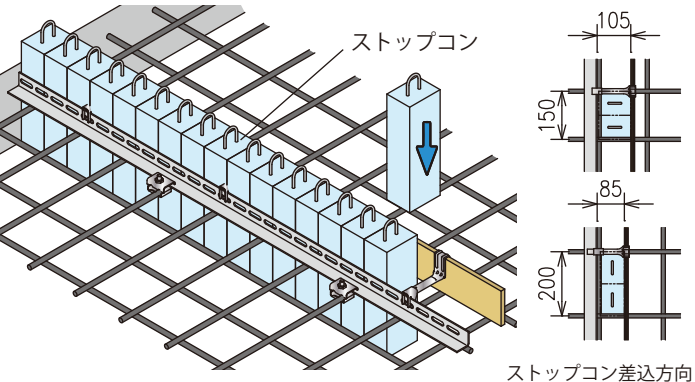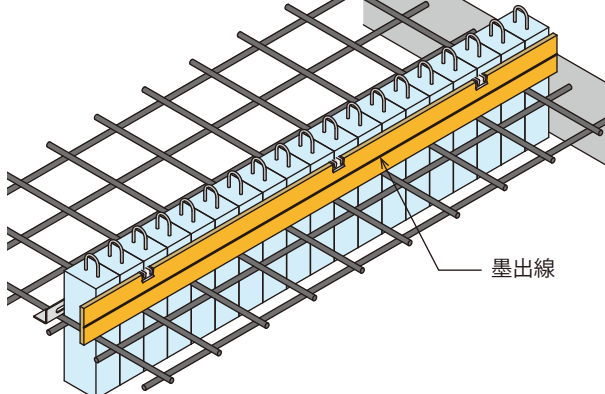1 万能アングルの配置	打継面付近の鉄筋に沿って万能アングル 40S を図のように配置します。 打継予定箇所に対して、鉄筋と万能アングル 40S が干渉する場合は鉄筋位置をずらすか、打継位置を変更してください。	 打継予定箇所 万能アングル 40S 打継面に平行な鉄筋が上側にある場合 打継予定箇所 万能アングル 40S 打継面に平行な鉄筋が下側にある場合
2 万能アングルの固定	万能アングル 40S をアングル固定具で固定します。 アングル固定具のピッチは 600mm以内としてください。	 万能アングル 40S 600 以内 アングル固定具
3 塗装合板の取付	ハンマーなどを用い、万能アングル 40S に塗装合板を連結金具で取付けます。塗装合板の塗装側はコンクリート打設面となるよう設置してください。 連結金具は鉄筋の中心位置に合わせて設置し、ピッチは 600mm以内としてください。 CHECK 直線部は「アンカープレート基板」(M-000008300) で固定できます。	 塗装合板 連結金具 600 以内
4 ストップコンの設置	ストップコンを万能アングル 40S と塗装合板の間にすき間が生じないように差込みます。	 ストップコン 105 150 85 200 ストップコン差込方向
5 コンクリート天端の墨出し	塗装合板にコンクリート天端の墨出しをして、設置完了です。	 墨出線

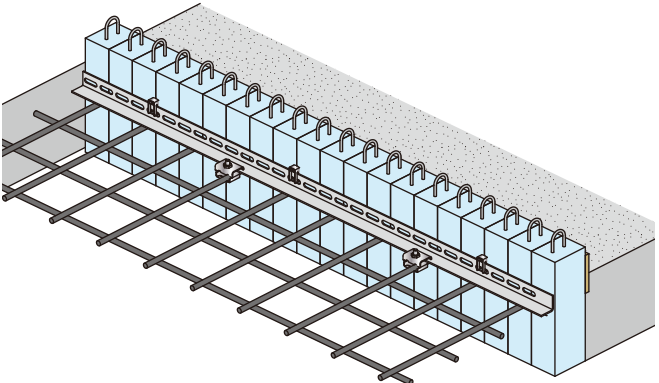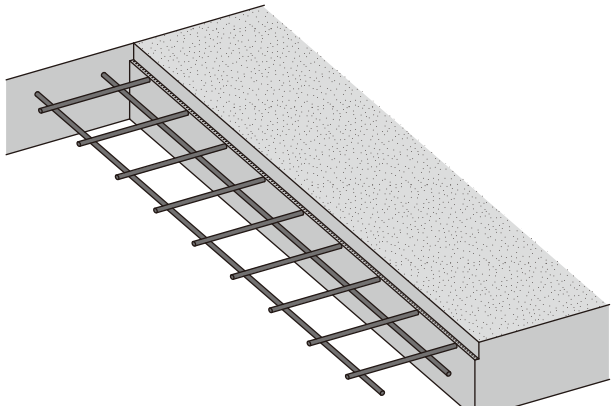6 コンクリート打設	コンクリートを打設します。	
7 解体	コンクリート打設後、コンクリートの流動性がなくなった事を確認し、各部材を取り外して完了です。	



- 商品の使用に当たっては、注意事項をご確認の上、正しくご利用ください。また、本商品の正規の使用目的、用途、方法以外に使用された場合には責任を負いかねますのでご了承ください。
- カタログ記載の規格・仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

MARUI



本社 〒733-8616広島市西区商工センター1-1-46
<https://www.marui-sangyo.jp/>

営業所

札幌	011 786 0101	熊谷	050 3116 0101	静岡	054 283 0101	大阪北	072 820 0101	北九州	093 603 0101
旭川	050 3151 0101	千歳	043 232 0101	岡津	050 3145 0101	大阪東	072 962 0101	福岡	092 474 0101
函館	050 3174 0101	船橋	050 3110 0101	浜松	053 464 0101	大阪南	072 250 0101	久留米	094 230 0101
青森	050 3144 0101	柏	047 431 0101	名古屋	052 712 0101	池田	072 777 0101	佐賀	0952 26 0101
山形	017 753 0101	東京	050 3172 0101	名古屋	052 770 0101	阪和	073 477 0101	佐世保	0956 34 0101
盛岡	018 863 0101	君津	0439 55 0101	小牧	0568 73 0101	阪南	050 3127 0101	長崎	095 848 0101
仙台	023 624 0101	東京	03 5626 0101	三河	0566 77 0101	奈良	0744 32 0101	熊本	097 556 0101
台北	050 3132 0101	南東京	03 3799 0101	豊橋	050 3092 0101	神戸	078 578 0101	熊八	096 389 0101
福島	022 788 0101	南埼玉	03 3301 0101	三重	058 246 0101	姫路	079 235 0101	宮崎	050 3114 0101
新潟	050 3102 0101	北東京	050 3129 0101	四日市	059 226 0101	岡山	086 243 0101	延岡	0985 51 0101
栃木	024 545 0101	八王子	03 5647 0101	富山	050 3093 0101	南日本	0859 35 0101	種子島	050 3128 0101
群馬	024 961 0101	横浜	042 646 0101	金沢	076 422 0101	都雲	050 3177 0101	沖縄	050 3154 0101
茨城	028 656 0101	厚木	042 369 0101	滋賀	076 260 0101	福山	084 926 0101	鹿兒島	099 253 0101
水戸	025 286 0101	川崎	045 474 0101	京都	0776 23 0101	広島	082 501 0101	石垣	ご連絡は鹿兒島まで
千葉	0258 21 0101	山梨	045 813 0101	大阪	077 582 0101	山口	0834 25 0101		ご連絡は鹿兒島まで
茨城	027 346 0101	長野	046 228 0101	福岡	050 3096 0101	山口西	083 283 0101		ご連絡は鹿兒島まで
埼玉	029 248 0101	山梨	044 799 0101	大坂	075 778 0101	高松	087 886 0101		ご連絡は鹿兒島まで
埼玉	0298 24 0101	山梨	055 275 0101	大坂	050 3106 0101	徳島	088 625 0101		ご連絡は鹿兒島まで
埼玉	048 685 0101	山梨	026 259 0101	大坂	06 4394 0101	松山	089 952 0101		ご連絡は鹿兒島まで
埼玉	049 262 0101	山梨	050 3135 0101	大坂	072 647 0101	高知	088 866 0101		ご連絡は鹿兒島まで

営業所

札幌	011 783 0101	熊谷	050 3164 0101	静岡	054 288 0101	大阪北	072 824 0101	北九州	093 602 0101
旭川	050 3152 0101	千歳	043 234 0101	岡津	050 3173 0101	大阪東	072 911 1000	福岡	092 483 0101
函館	050 3114 0300	船橋	050 3110 0300	浜松	053 466 0101	大阪南	072 258 0101	久留米	094 236 0101
青森	050 3149 0101	柏	047 495 0101	名古屋	052 711 0101	池田	072 770 0101	佐賀	0952 65 0101
山形	017 728 0101	東京	050 3107 0300	名古屋	052 747 0101	阪和	073 475 0101	佐世保	0956 55 0300
盛岡	018 864 0101	君津	0439 54 0101	小牧	0568 72 0101	阪南	050 3127 0300	長崎	095 843 0101
仙台	023 625 0101	東京	03 5628 0101	三河	0566 72 0101	奈良	0744 33 0101	熊本	097 553 0101
台北	050 3134 0101	南東京	03 3790 0101	豊橋	050 3120 0300	神戸	078 512 0101	熊八	096 349 0101
福島	022 782 0101	南埼玉	03 5382 0101	三重	058 247 0101	姫路	079 234 0101	宮崎	050 3100 0300
新潟	050 3098 0300	北東京	050 3129 0300	四日市	059 227 0101	岡山	086 245 0101	延岡	0985 50 0101
栃木	024 546 0101	八王子	03 5838 0101	富山	050 3121 0300	南日本	0859 23 0101	種子島	050 3128 0300
群馬	024 941 0101	横浜	042 697 0101	金沢	076 493 0101	都雲	050 3117 0300	沖縄	050 3158 0101
茨城	028 664 0101	厚木	042 362 0101	滋賀	076 263 0101	福山	084 928 0101	鹿兒島	099 286 0101
水戸	025 287 0101	川崎	045 476 0101	京都	0776 26 0101	広島	082 279 0101	石垣	ご連絡は鹿兒島まで
千葉	0258 46 0101	山梨	045 814 0101	大阪	077 583 0101	山口	0834 26 0101		ご連絡は鹿兒島まで
茨城	027 377 1000	長野	046 229 0101	福岡	050 3123 0300	山口西	083 255 0101		ご連絡は鹿兒島まで
埼玉	029 247 0101	山梨	044 754 0101	大坂	075 777 0101	高松	087 805 0300		ご連絡は鹿兒島まで
埼玉	0298 26 0101	山梨	055 251 0101	大坂	050 3099 0300	徳島	088 655 0101		ご連絡は鹿兒島まで
埼玉	048 687 0101	山梨	026 235 0101	大坂	06 6554 0101	松山	089 965 0101		ご連絡は鹿兒島まで
埼玉	049 264 0101	山梨	050 3138 0101	大坂	072 853 0101	高知	088 861 0101		ご連絡は鹿兒島まで