

ジャバラン[®] PAT (特許取得済)

CAD0249

M-21R1

特許取得済

POINT 特長・用途

- 雨水、コンクリート打設時に発生する余剰水を足場の外側に効率よく排出。
- 雨天時でも階下のサッシ回りの外壁、ベランダ等の仕上げ作業ができる。
- 水ハネによる汚れゴミの流入がなくなるため、サッシ回りやベランダの清掃作業を省力化できる。

※注意事項

- ・ジョウゴ部はコンクリート片等の大きなゴミが流れない構造にしていますので、目詰まりしないように定期的に掃除して下さい。
- ・強風時はホースのジョイント部を適宜補強して下さい。
- ・ネジ込み接続型のルーフドレンにはご使用いただけません。

★ご注文品番 = M-21R1 型式コード


型式	型式コード	使用サイズ	適応スぺーサー径	入数
0506	00506	50A 65A	SU75 VU75	SU100 SU100
0710	20710	75A 100A	VU100 VU125	SU100 SU125

※ジャバラン用ホース1本とセットになります。


0710を100Aに使用する場合、ジョウゴ上部波形起伏部が広がり、ドレンにはめ込みます。

型式	型式コード	入数
ジャバラン用ホース	90710	20


※ジャバラン用ホースは、ジャバラン0506・0710兼用です。

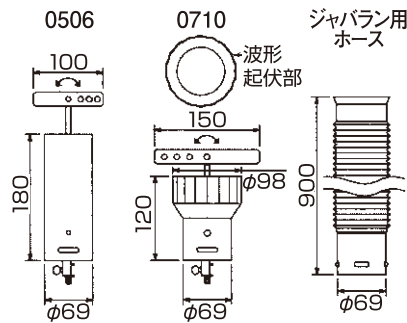


施工方法

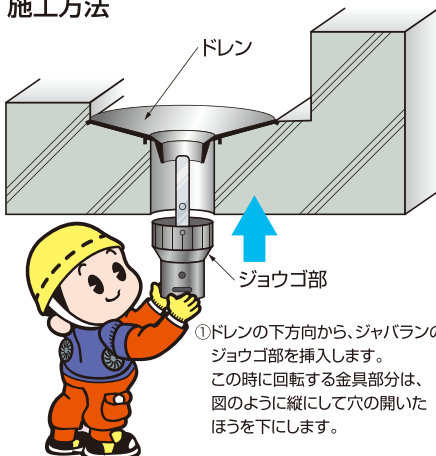

①ドレンの下方から、ジャバランのジョウゴ部を挿入します。この時に回転する金具部分は、図のように縦にして穴の開いたほうを下にします。

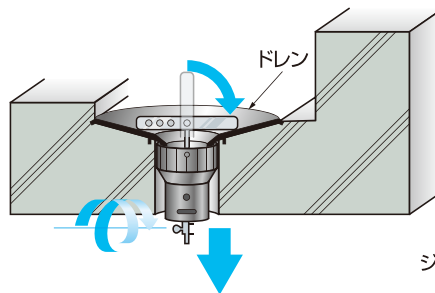

②金具を回転させてドレンに引っかけた後、ジョウゴ部をドレンの排水筒に当てるまで引き上げて、ネジを締め付けて固定します。

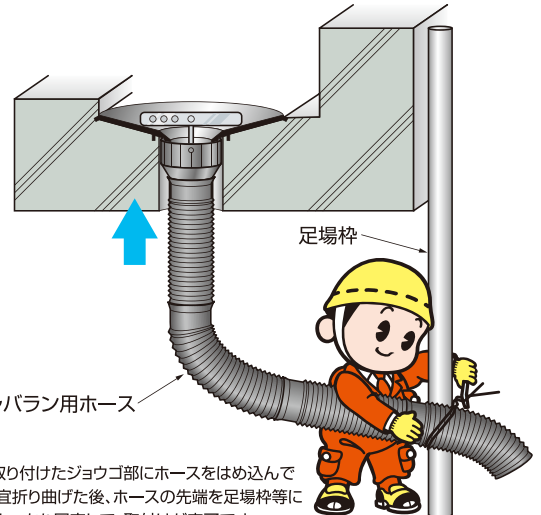

③ドレンに取り付けたジョウゴ部にホースをはめ込んで接続し適宜折り曲げた後、ホースの先端を足場枠等に番線等でしっかり固定して、取付けが完了です。また、ジャバラン用ホースを繋いで使えば、排出位置を自由に変えることができます。