

ー LG メッシュ工法ー

メッシュ止め金具

リップ溝形鋼で構築した設備架台（ぶどう棚）の上に敷設するワイヤーメッシュをワンタッチで強固に固定します。



強固な固定

独自の形状により、リップ溝形鋼とワイヤーメッシュを挟み込んだ固定ができ、外れの心配不要！

ワンタッチ

メッシュの上からの作業が可能で、施工時間短縮！

組立済品

部品の落下がなく、安全に施工可能！


サビ防止

穴あけ・ビス止めが無いので、切粉が出ず、サビの心配不要！

施工状態



LG メッシュ工法

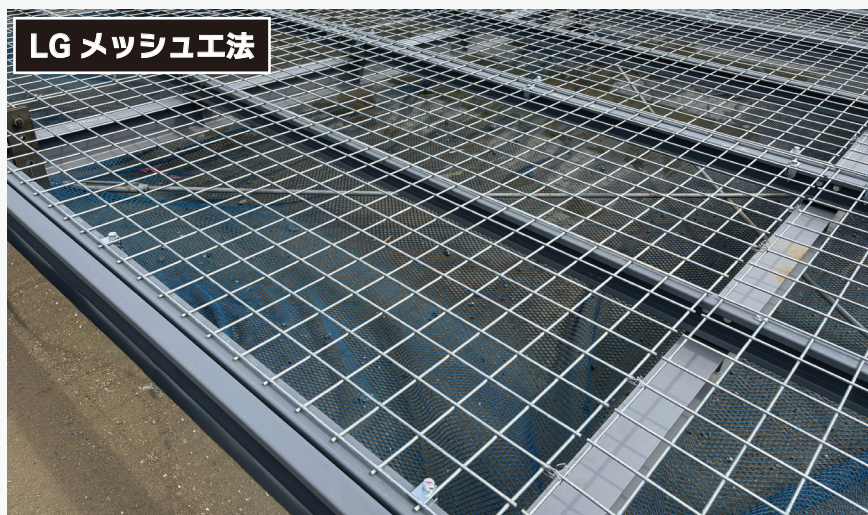

ぶどう棚に敷設するワイヤーメッシュをメッシュ止め金具で固定し、構築する工法

Check!

陸組可能


ユニット化したぶどう棚を陸組し、建て方と同時に構築する工法に最適です。

MARUI

【特 長】

【商品仕様】


- 独自のクランプ形状により、リップ溝形鋼とワイヤーメッシュを挟み込む強固な固定が可能です。
- ボルトナットが組込み済みのため、高所作業時の部材の落下を防ぎます。
- 上からのボルト締め付けが可能で、施工時間を短縮します。
- リップ溝形鋼への穴あけやビス止めが不要なため、切粉が出ず、サビの心配が不要です。

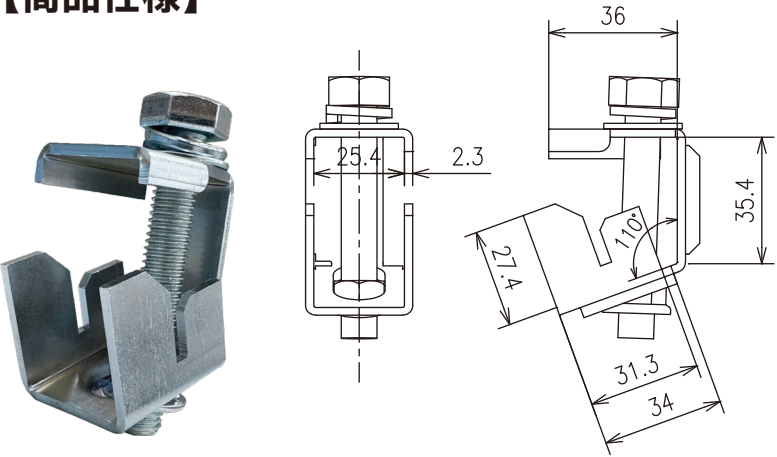


★ご注文品番=M-LB03 型式コード

型式コード	適合ワイヤーメッシュ径	適合メッシュ角 (mm)	締め付けトルク N・m	入数
00100	φ6	80×80 以上	15	50


【施工手順】

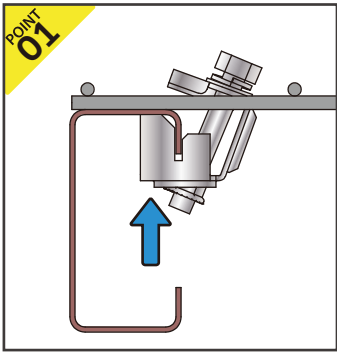

1 金具の下溝をリップ部に合わせるようにして、リップ溝形鋼の内側に装着します。

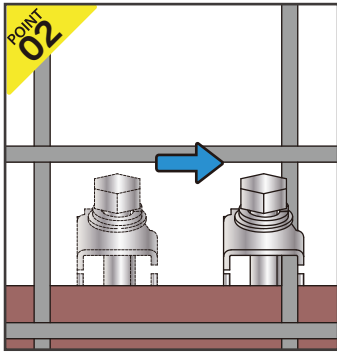

2 金具上部がワイヤーメッシュに被さるようにスライドします。

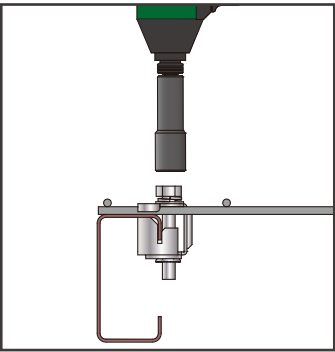

3 ボルトを締め付け固定します。



【施工状態】


【取付間隔】

端部ピッチ
メッシュ芯～芯まで：200mm 以内

金具間ピッチ
取付メッシュ芯～芯までの間隔：930mm 以内

リップ溝形鋼配筋ピッチ
リップ溝形鋼背面～
次順リップ溝形鋼背面の間隔：900mm 以内

集中荷重（歩行用）
100kg/ 箇所

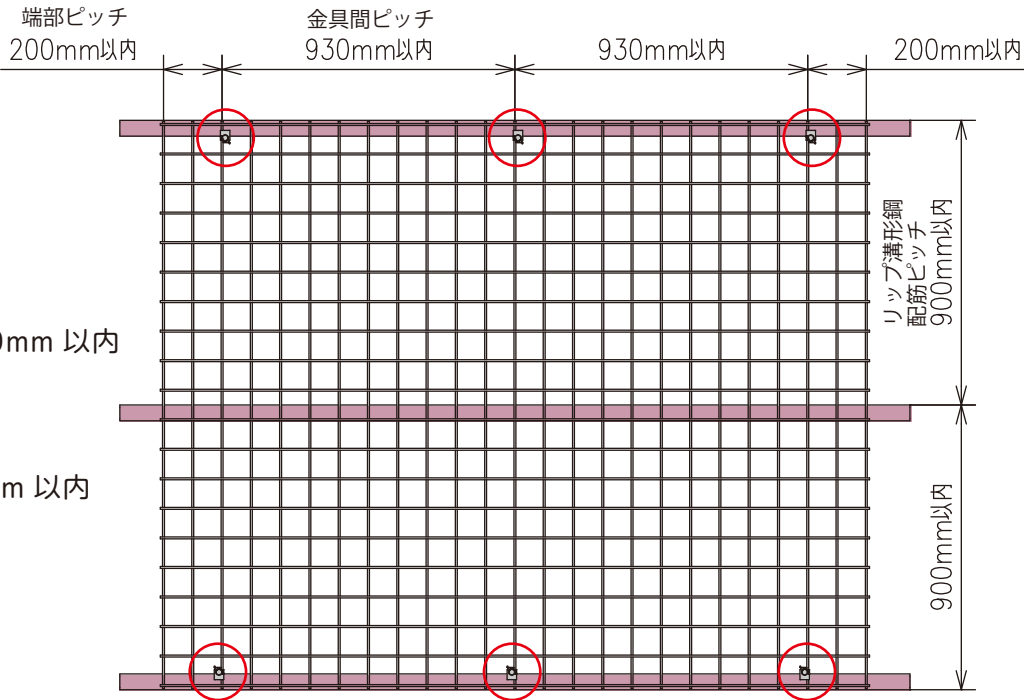


Jフックボルト 開口部補強用固定部材

【特 長】

- ワイヤーマッシュの開口部を万能アングルで補強する際に使用する固定金具です。
- 万能アングルの長孔を使用してワイヤーマッシュを固定できます。
- 上からの締め付けが可能で、施工時間を短縮します。


【商品仕様】

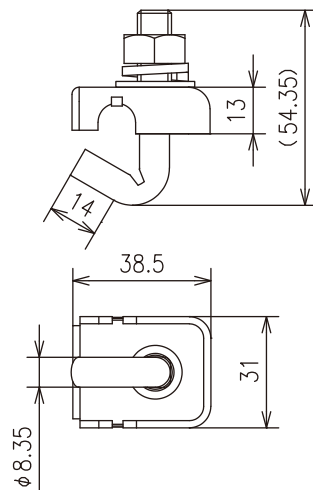


★ご注文品番=M-LB03 型式コード

型式コード	適合ワイヤーマッシュ径	入数
00300	φ6	100


【施工手順】

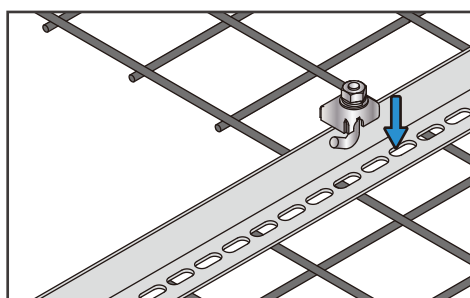

- 1 開口部付近に穴明きアングルを設置し、アングルの穴に金具を通します。

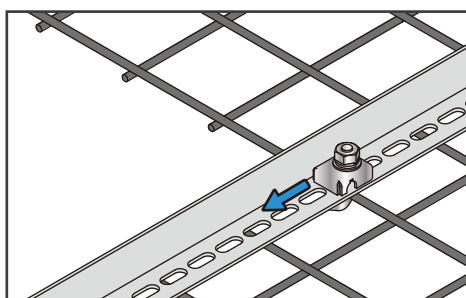


- 2 フックボルトをワイヤーマッシュに引っ掛けます。

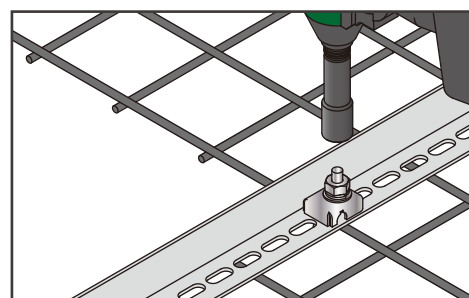

- 3 上部からインパクトで締め付けアングルをワイヤーマッシュに固定します。

【施工状態】

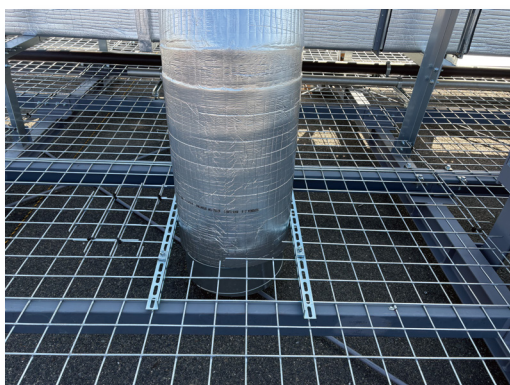


⚠ 注意事項 ⚠

万能アングル 30S、30W はJフックボルトを使用できません。

メッシュ片サドル

【商品仕様】

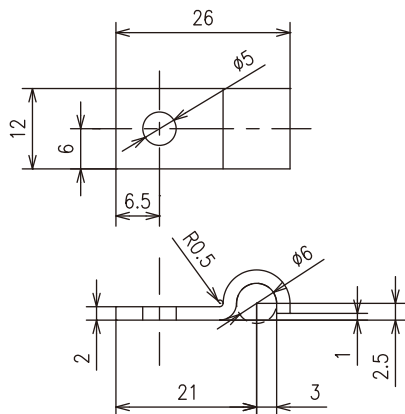

【特 長】


- メッシュ止め金具が使用できない箇所への補助固定金物です。

★ご注文品番=M-LB03


型式コード”

型式コード	適合 ワイヤーメッシュ径	入数
00200	φ6	100

【施工手順】

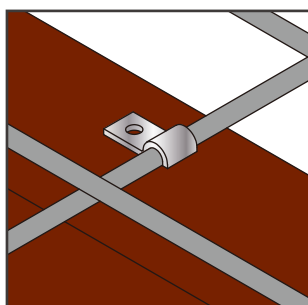

1 取り付け位置に金具を設置します。

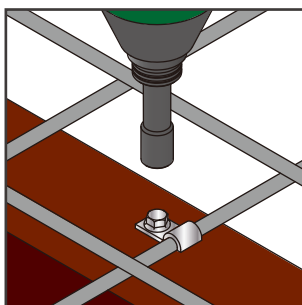

② タッピングネジで締め付け、固定します。



【施工狀態】



- 商品の使用に当たっては、注意事項をご確認の上、正しくご利用ください。また、本商品の正規の使用目的、用途、方法以外に使用された場合には責任を負いかねますのでご了承ください。
- カタログ記載の規格・仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

MARUI



本社 〒733-8616広島市西区商工センター1-1-46
<https://www.marui-sangyo.jp/>

☎営業所

札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	011 786	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	050 3151	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	050 3174	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	050 3144	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	017 753	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	018 863	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	023 624	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	050 3132	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	022 788	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	050 3102	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	024 545	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	024 961	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	028 656	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	025 286	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	0258 21	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	027 346	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	029 248	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	0298 24	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	048 685	0101
札幌旭丘西宮	札幌旭丘西宮	049 262	0101

南	玉	050	3129	0101
熊	谷	050	3116	0101
千	葉	043	232	0101
成	田	050	3110	0101
船	橋	047	431	0101
柏		050	3172	0101
君	津	0439	55	0101
東	京	03	5626	0101
南	東	03	3799	0101
西	京	03	3301	0101
北	京	03	5647	0101
八	王	042	646	0101
多	摩	042	369	0101
横	浜	045	474	0101
厚	横	045	813	0101
川	木	046	228	0101
山	崎	044	799	0101
長	梨	055	275	0101
松	野	026	259	0101
島	本	050	3135	0101

静冈	054	283	0101
沼津	050	3145	0101
浜名	053	464	0101
名古屋	052	712	0101
小室	052	770	0101
南小室	0568	73	0101
三	0566	77	0101
豊	050	3092	0101
岐	058	246	0101
市	059	226	0101
四日市	050	3093	0101
富山	076	422	0101
金	076	260	0101
福	0776	23	0101
教	050	3096	0101
滋	077	582	0101
贺	075	778	0101
都	050	3106	0101
山	06	4394	0101
阪	072	647	0101
大阪			

大阪北	072	820	0101
大阪東	072	962	0101
大阪南	072	250	0101
大池田	072	777	0101
神戶	078	578	0101
姫路	079	235	0101
奈良	0744	32	0101
阪南	073	477	0101
岡	0503127	0101	
南日本	086	243	0101
海	0859	35	0101
雲山	0503177	0101	
出	084	926	0101
福	082	501	0101
広山	0834	25	0101
山	083	283	0101
山口	087	886	0101
西	088	625	0101
松島	089	952	0101
山	088	866	0101
知			

北九州	093	603	0101	
福岡	092	474	0101	
留米	0942	30	0101	
佐賀	0952	26	0101	
世保	0956	34	0101	
長崎	095	848	0101	
熊本	097	556	0101	
大分	096	389	0101	
本代	050	3114	0101	
宮城	0985	51	0101	
京都	050	3128	0101	
都賀	050	3154	0101	
鹿兒島	099	253	0101	
種子島	この連絡は鹿兒島まで			
縄文	098	954	0101	
宜野湾	098	898	0101	
石垣	この連絡は沖縄まで			

FAX 營業所

札幌旭丘宮西	011 783	0101
札幌旭丘宮西	050 3152	0101
札幌旭丘宮西	050 3114	0300
札幌旭丘宮西	050 3149	0101
札幌旭丘宮西	017 728	0101
札幌旭丘宮西	018 864	0101
札幌旭丘宮西	023 625	0101
札幌旭丘宮西	050 3134	0101
札幌旭丘宮西	022 782	0101
札幌旭丘宮西	050 3098	0300
札幌旭丘宮西	024 546	0101
札幌旭丘宮西	024 941	0101
札幌旭丘宮西	028 664	0101
札幌旭丘宮西	025 287	0101
札幌旭丘宮西	025 46	0101
札幌旭丘宮西	027 377	1000
札幌旭丘宮西	029 247	0101
札幌旭丘宮西	029 8	0101
札幌旭丘宮西	048 687	0101
札幌旭丘宮西	049 264	0101

南	玉	050	3129	0300
熊	谷	050	3164	0101
千	葉	043	2304	0101
成	田	050	3110	0300
船	橋	047	495	0101
柏		050	3107	0300
君	津	0439	54	0101
東	京	03	5628	0101
南	東	03	3790	0101
西	京	03	5382	0101
北	東	03	5838	0101
八	王	042	697	0101
摩	比	042	362	0101
横	濱	045	476	0101
横	浜	045	814	0101
厚	木	046	229	0101
山	崎	044	754	0101
川	梨	055	251	0101
長	野	026	235	0101
松		050	3138	0101

静冈	054	288	0101
沼津	050	3173	0101
浜松	053	466	0101
名古屋	052	711	0101
名古屋	052	747	0101
小牧	0568	72	0101
三河	0566	72	0101
豊田	050	3120	0300
岐阜	058	247	0101
岐阜	059	227	0101
四日市	050	3121	0300
富山	076	493	0101
金泽	076	263	0101
福井	0776	26	0101
京都	050	3123	0300
滋贺	077	583	0101
京都	075	777	0101
京都	050	3099	0300
大阪	06	6554	0101
大阪	072	853	0101

大阪北	072	824	0101
大阪東	072	911	1000
大阪南	072	258	0101
池田	072	770	0101
神戶	078	512	0101
姫路	079	234	0101
奈良	0744	33	0101
阪南	073	475	0101
岡	0503127	0300	
南日本	086	245	0101
海	0859	23	0101
雲山	0503117	0300	
出福	084	928	0101
広山	082	279	0101
山口	0834	26	0101
山	083	255	0101
西	087	805	0300
高松	088	655	0101
徳島	089	965	0101
高松	088	861	0101

北九州	093 602 0101	
福岡	092 483 0101	
福岡県	0942 36 0101	
佐賀	0952 65 0101	
佐賀県	0956 55 0300	
長崎	095 843 0101	
熊本	097 553 0101	
大分	096 349 0101	
大分県	050 3100 0300	
宮城	0985 50 0101	
宮城県	050 3128 0300	
京都	050 3158 0101	
鹿児島	099 286 0101	
種子島	ご連絡は鹿児島まで	
石川	098 969 0101	
石川県	098 890 0101	
富山	ご連絡は沖繩まで	